

UNDBIK ONÖDIGA KONTAKTFEL !

V.G. EFTERDRA SAMTLIGA ANSLUTNINGAR EFTER TRANSPORTEN

Alla ansl. bör dras enl. nedan:


	MIN:	MAX: (Nm)
M5	2,4	3
M6	4,5	5,4
M8	8,3	13
M10	20	26
M12	40	45

Autom./JFB 2,8 Nm

HB. 40A/63A 2,0 Nm

Vad gäller komponenter med snabbanslutningsteknik 

Kabel skall skalas 12 mm och följande kabel är tillåten EK, FK & RK.



När man ansluter EK så är det bara att trycka in ledaren men när det gäller FK & RK skall man trycka in knappen.




EK



FK & RK

När det gäller fasskenan så är det bara att trycka in den, skruvarna påverkar bara klämmorna under, ej fasskenan.

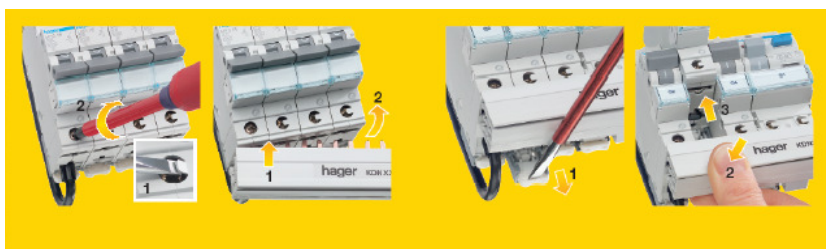

Handhavande inst. för Jordfelsbrytare :

JFB är tillslagen när vippan är i sitt övre läge, (I, on) och den röda indikeringen är synlig.

Frånslagen när vippan är i sitt undre läge (0, off) och den gröna indikeringen är synlig

Manöverprovet:

Det finns möjlighet att prova jordfelsbrytaren i tillslaget läge, genom att trycka in testknappen och aktivera en simulerad felström. JFB skall då slå ifrån, och man får återställa den för hand.

Obs! detta manöverprov bör utföras ca. 1 gång var 6:e månad.